


Hűtőtér

- A. Ventilátor és antibakteriális és szagszűrő (típustól függően)
- B. Izzó vagy LED (típustól függően)
- C. Polcok
- D. LED lámpák (típustól függően)
- E. A zöldség- és gyümölcsfiók(ok) tetejének felülete
- F. Zöldség- és gyümölcsfiók(ok)
- G. Gyári adattábla (a zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)
- H. Kezelőlap
- N. Doboos termékek rekesze
- O. Ajtópolcok
- P. Palackrögzítő (ha ez tartozék)
- Q. Palacktartó polc



Fagyasztótér

- I. Felső kosár (fagyasztó zóna)
- L. Középső és alsó kosár (fagyasztott és gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolótere)
- M. Jégkocka-tartó (ha tartozék)

Megjegyzés: Valamennyi polc, ajtópolc és tartó kivethető.

Az élelmiszerek eltartása szempontjából ideális hőmérsékletek gyárilag már be vannak állítva.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót.
A készülékjellemzők, műszaki adatok és képek a típustól függően eltérőek lehetnek.

Eco night funkció (Eco night)

Az Eco night funkcióval a készülék áramfogyasztása a kedvezményes díjszabású időszakra összpontosítható (ami rendszerint az éjszakai órákat jelenti), amikor a nappali helyzethez képest az áram nagyobb mennyiségben és olcsóbban áll rendelkezésre (csak azokban az országokban, amelyek napszakonként külön díjszabást alkalmaznak – ellenőrizze a díjszabási táblázatot a helyi áramszolgáltatónál). A funkció elindításához nyomja meg az Eco gombot a kedvezményes díjszabás kezdési időpontjánál (a helyi díjszabási táblázat alapján). Ha például a kedvezményes díjszabás kezdete 20:00, akkor a gombot ennél az időpontnál nyomja meg. Az Eco night funkció LED folyamatos világítása (ON) a funkció aktív állapotát jelzi. A funkció elindításakor a készülék áramfogyasztása automatikusan igazodik a kiválasztott menetrendhez, vagyis nappal kevesebb áramot fogyaszt, mint éjszaka.

FONTOS: A megfelelő működés érdekében a funkciónak éjjel és nappal is aktív állapotban kell lennie. A funkció egészen a leállításig (illetve áramszünet bekövetkezéséig vagy a készülék kikapcsolásáig) marad aktív állapotban. A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból a gombot. Az Eco night LED kikapcsolt (OFF) állapota azt jelzi, hogy a funkció nem aktív.

Megjegyzés: A készülék feltüntetett áramfogyasztási adatai az Eco night funkció kikapcsolt állapota mellett értendők.

Hangjelzések elnémítása (Stop Alarm)

A hangjelzések kikapcsolásához nyomja meg a "Stop Alarm" gombot.

Gyorsfagyasztás (Fast Freeze)

Nyomja meg 3 másodpercre a "Freezer" gombot vagy 24 órával azt megelőzően, hogy nagy mennyiségű lefagyaszandó élelmiszer kerülne be a fagyasztótérbe. A funkció aktív állapotában a képen láthatók szerinti a kijelzés.

A funkció kikapcsolása 48 óra elteltével automatikusan megtörténik, vagy a "Freezer" gomb ismételt megnyomásakor manuálisan is elvégezhető.

Megjegyzés: A lefagyaszandó és a már lefagyasztott élelmiszerek ne érjenek egymáshoz.



A hűtőtér hőmérséklete

Ettől eltérő hőmérsékletet a "Fridge" gombbal lehet beállítani. Ötféle beállítás lehetséges.

A kevésbé hidegtől ❄️ (bal)

a jobban hideg felé ❄️❄️❄️ (jobb)


On/Stand-by

Nyomja meg 5 másodpercig a készülék kikapcsolásához. Készenléti üzemmódban semmilyen ikon nem világít a kijelzőn, és nem működik a hűtőtér világítása. A gomb egyetlen rövid megnyomásával a készülék ismét aktiválható.

Megjegyzés: Ez a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

Ventilátor (ha van)

A ventilátor gyárilag AKTÍV helyzetre van állítva. Az alul levő (ábrán látható) gomb megnyomásával lehetőség van a ventilátor leállítására. Ha a környezeti hőmérséklet 27 °C fölé emelkedik, vagy ha az üvegpolicokon vízcepppek jelennek meg, a ventilátornak mindenképpen működni kell, mert így garantálható az élelmiszerek eltarthatósága. A ventilátor kikapcsolásával optimalizálható az áramfogyasztás.

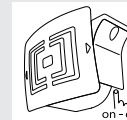

Hatodik érzék frissentartás funkció


A készülék belsejében uralkodó hőmérséklet és páratartalom tekintetében ezzel lehet gyorsan elérni az optimális tárolási körülményeket. Helyes működéséhez a ventilátor bekapcsolása is szükséges.

A fagyasztótér hőmérséklete

Ettől eltérő hőmérsékletet a "Freezer" gombbal lehet beállítani. Ötféle beállítás lehetséges.

A kevésbé hidegtől ❄️ (bal)

a jobban hideg felé ❄️❄️❄️ (jobb)

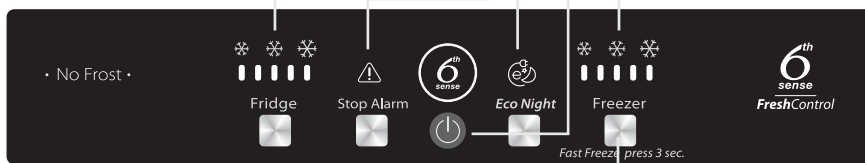

Mi a teendő ha...

Lehetséges okok:

Megoldások:

<p>A kezelőlap nem világít, a készülék nem működik.</p>	<p>A készüléknek bekapcsolt/készenléti helyzetben kell lennie. Lehet, hogy a készülék elektromos tápellátásával van probléma.</p>	<p>Az On/Stand-by gomb megnyomásával indítsa el a készüléket Ellenőrizze, hogy: - nincs-e áramkimaradás - a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és hogy az esetleges kétpólusú hálózati megszakító a helyes állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását) - működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere - nem hibásodott-e meg a hálózati zsinór.</p>
<p>A készülék belső világítása nem működik.</p>	<p>Lehet, hogy a világítás cseréjére van szükség. A készüléknek bekapcsolt/készenléti helyzetben kell lennie</p>	<p>Izzós típusok esetén: Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, ellenőrizze a lámpát, és szükség esetén cserélje ki az izzót (lásd az „Izzók vagy LED cseréje” című fejezetet). LED-es típusok esetén: forduljon a hivatalos műszaki vevőszolgálathoz. Az On/Stand-by gomb megnyomásával indítsa el a készüléket</p>
<p>A készülék belsejének hőmérséklete nem elég alacsony.</p>	<p>Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot)</p>	<p>Ellenőrizze, hogy: - az ajtók megfelelően zárnak-e - a készülék nincs-e hőforrás közelében - megfelelő-e a beállított hőmérséklet - a készülék alján levő szellőzőrácsokon keresztül keringő levegő útja nem akadályozott-e</p>
<p>A hűtőtér alján víz található.</p>	<p>Akadályozva van a leolvasztott víz elvezetése.</p>	<p>Tisztítsa ki a leolvasztási víz leeresztő nyílását (lásd a „Készülék karbantartása és tisztítása” című fejezetet)</p>
<p>A készülékház elülső, az ajtószigeteléssel egy vonalba eső pereme meleg.</p>	<p>Nem jelent meghibásodást. Szándékosan van így a páralecsapódás megakadályozására.</p>	<p>Nincs szükség semmilyen megoldásra.</p>
<p>Villog a piros jelzőfény ⚠️, és megszólal egy hangjelzés</p>	<p>Az ajtó nyitva hagyására figyelmeztető jelzés Akkor kapcsol be, ha az ajtó túl sokáig marad nyitva.</p>	<p>A hangjelzés ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a riasztások kikapcsolása gombot, a teljes leállításához pedig csukja be a készülék ajtaját.</p>
<p>Világítani kezd a piros jelzőfény ⚠️, és az ábra szerinti módon villognak a hűtőtér hőmérsékletjelzői: ❄️❄️❄️❄️</p>	<p>Meghibásodás riasztás Ez a riasztás egy műszaki elem meghibásodására utal.</p>	<p>Hívja a hivatalos műszaki vevőszolgálathoz. A hangjelzés leállításához nyomja meg a "Hangjelzés elnémítása" gombot</p>
<p>Villog a piros jelzőfény ⚠️, megszólal egy hangjelzés, és villognak a fagyasztótér hőmérsékletjelzői.</p>	<p>Áramszünet riasztás Akkor kapcsol be, ha olyan hosszabb áramszünet következik be, amelynek eredményeként megemelkedik a fagyasztótér hőmérséklete.</p>	<p>A hangjelzés leállításához nyomja meg a riasztások kikapcsolása gombot. Előfordulhat, hogy bekapcsol a hőmérséklet riasztás, ha a fagyasztótér még nem érte el az élelmiszerek tárolása szempontjából optimális hőmérsékletet (lásd hőmérséklet riasztás). Fogyasztások előtt ajánlatos ellenőrizni az élelmiszerek állapotát.</p>
<p>Világít (villogás nélkül) a piros jelzőfény ⚠️, megszólal egy hangjelzés, és villognak a fagyasztótér hőmérsékletjelzői.</p>	<p>Fagyasztótér hőmérséklet riasztás A hőmérséklet riasztás arra utal, hogy a rekesz hőmérséklete nem optimális. Ez előfordulhat: az első használatkor, leolvasztás és/vagy tisztítás után, nagy mennyiségű élelmiszer lefagyasztásakor, vagy amikor a fagyasztótér ajtaja nem zár tökéletesen.</p>	<p>A hangjelzés leállításához nyomja meg a Hangjelzés elnémítása gombot. Az optimális hőmérsékleti viszonyok elérésekor a piros lámpa automatikusan elalszik. Ha a hőmérséklet riasztás nem szűnik meg, forduljon a hivatalos műszaki vevőszolgálathoz.</p>